OWL-602D III 取扱説明書

１．サイドパネルの取り外し

①サイドパネルを止めている
ネジを外します。

②サイドパネルを矢印の方向に
開きます。。

２．５．２５”ドライブの取り付け

本製品では付属されている専用の固定ネジを使用してドライブを固定することができます。
また、ドライブは固定する前に「マスター/スレーブ」等の設定を行っておきます。」

①フロントパネルにあるロック
キーを矢印の方向に回してロ
ックを解除します。

②フロントの扉を手前に引
きます。

③使用する位置のメクラを手前に引い
てはずします。
＊この際、力を入れすぎるとメクラの
ツメが破損する恐れがありますので
手を添えてゆっくり外して下さい。

④金属のメクラ板に指を差し込
み、何度か上下させながらは
ずします。
＊この際、メクラ板で手を切ら
ないように十分注意して下さ
い。

⑤ 3.5"ベイを使用する際も
同様の処理をします。

⑥ケース内部に付属しているドライブ
固定ネジを取り外します。
＊通常ドライブ１台につき４個のネジ
を使用します。

⑦取り外したネジを左右のドライブ
のネジ穴に付けていきます。

⑧正面からドライブをケース
に挿入します。

⑨ドライブ固定ネジがロックされる
までゆっくり差し込んでいきます。

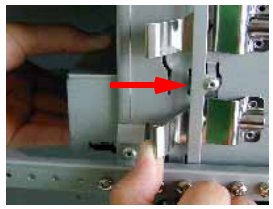

⑩ドライブをはずす場合はロック
部のツメを手前に引きながら、
はずします。

３．３．５”オープンベイの取り付け

本製品では付属のローレットネジを使用してドライブを固定することができます。

①ケースに付属しているローレ
ットネジを取り外します。
＊ドライブ１台につき１個のネ
ジで固定可能です。

②正面からドライブをケースに
挿入します。

③ドライブの位置を調節してロー
レットネジで固定します。

４．３．５”シャドウベイの取り付け

本製品では３．５”シャドウベイにドライブを固定する際に専用の取付けレールを使用します。

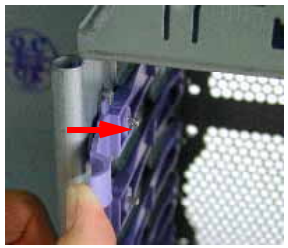

①シャドウベイ内に付属している
取付けレールのツメを矢印の方
向に押しながら取りはずします。

②取り外したレールをドライブの
ネジ穴に合わせて左右取り付け
ます。

③レールのツメがロックされるまで
ゆっくり差し込んでいきます。

。

＊３．５”シャドウベイのドライブにケーブルを接続する場合はフラットケーブルを使用するなどしてサイドパネルに干渉しないように注意して下さい。

５．ＰＣＩカードの取り付け

本製品ではＰＣＩロックパーツを使用するためＰＣＩカードの取り付けの際にネジでの固定は不要となります。

① PCI カードロックレバーを引き上げてロックを解除して取り外します。

② PCI スロットカバーを持ち上げて取り外します。

③ PCI カードを取り付けたらロックレバーを固定溝に挿入します。

④ロックレバーを強めに押すとロックが掛かり取り付けが完了になります。

６．ファンの取り付け

本製品は正面からみて左側のサイドパネルに８ｃｍまたは９ｃｍファンを２基、右側に９ｃｍファンを２基取付可能です。但し、ファンの固定にはプラスチックピンのみの対応となりますので、ご使用に際してはリブなしファンをご利用下さい。

８ｃｍまたは９ｃｍファン取付可能

９ｃｍファン取付可能

６－１．右側９ｃｍファンの取付け

①サイドパネルをはずします。

②向きに注意しながらファンをケースの固定穴に合わせます。

③プラスチックピンで４箇所ファンを固定していきます。

６－２．左側８ｃｍまたは９ｃｍファンの取付け

①サイドパネルをはずします。

②取り外したサイドパネルの固定穴にファンを合わせます。

③プラスチックピンで４箇所ファンを固定していきます。

７．フロントアクセスポートケーブルの取り付け

本製品にはフロントパネルに開閉式のフロントアクセスポートを装備しています。フロントアクセスポートを使用する場合は各接続ケーブルをマザーボードに接続する必要があります。

【フロントアクセスポート】

＊ＵＳＢ,IEEE1394,オーディオコネクタが使用可能です。

【IEEE1394 コネクタ】

【オーディオコネクタ】

【USB コネクタ】

①マザーボードのコネクタに各ケーブルを接続します。
写真はマザーボードへ接続した状態の参考例です。

《注意》

接続方法や信号ラインの呼称名はマザーボードメーカーにより異なります。必ずマザーボードのマニュアルを確認して接続を行って下さい。